

# SmileProfile シリーズ プリンタドライバ ver.4.03 インストール方法 (ISA バス/C バスの場合)

## 1.プリンタドライバ入替え方法

プリンタドライバを入替える場合は下記の手順で入替えてください。

### (1) 旧バージョンのプリンタドライバを削除する。

現在インストールされているプリンタドライバのディスクを挿入し、Setup を起動してください。


右図と同様のダイアログが現れますので[アンインストール]ボタンをクリックしてドライバを削除します。

\* アンインストールはインストールされているドライバと同じバージョンのディスクを使って行ってください。

\* アンインストールする前に現在の「割り込み番号」と「I/O ポートアドレス」をメモしておきます。

右図の例では割り込み番号が「INT10」でI/O ポートアドレスが「0248」です。

割り込み番号= \_\_\_\_\_、I/O ポートアドレス= \_\_\_\_\_

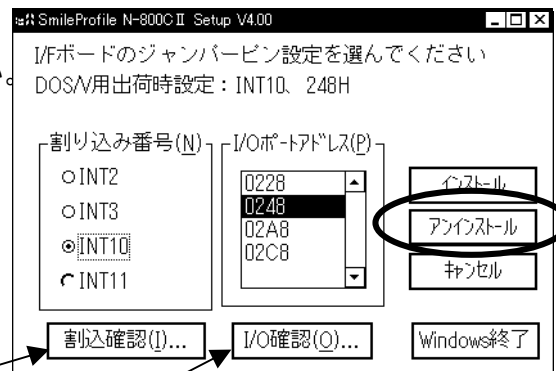

### (2) Ver.4 のプリンタドライバをインストールする。

ダウンロードしたファイルを実行するとできるフォルダの中のSetup を起動します。

上図と同じダイアログが現れますので、(1)でメモしておいた「割り込み番号」と「I/O ポートアドレス」を設定し[インストール]ボタンをクリックしドライバをインストールします。

(a)DOS/Vパソコンの場合(ISAスロット用ボード使用時)

IRQ=3、10、11、I/Oアドレス=0228、0248、02A8、02C8、の中から選んでクリックして設定します。

(b)NEC:PC9801パソコンの場合(Cバス用ボード使用時)

IRQ=3、5、6、12、I/Oアドレス=2AD8、他、の中から選んでクリックして設定します。

インストールに関する詳細情報は、お手持ちのプリンタドライバユーザーズガイドのプリンタドライバの削除方法、およびプリンタドライバのインストール方法を参照してください。

## 2. 注意事項

■上記手順は現在正常に印刷・動作しているパソコンとプリンタの状態での再インストールすることを前提としております。何か不具合や動作に異常という場合には、弊社カスタマーサポートセンターまでご相談ください。

### ■プリンタドライバVer.4 について

・Ver.4 はWindows 3.1/Xp/2000 には対応していません。


・ALPress Ver.4 の全ての機能を有効にするためには、プリンタドライバをVer.4 にする必要があります。

・用紙種類の名称がドライバダイアログ内で下記のように変更になっています。印刷の制御は以前と変わりませんので、標準合成紙をお使いの場合は合成紙2 を選択して印刷してください。以前の表記との違いは、

「市販合成紙」→「合成紙1」 / 「標準合成紙」→「合成紙2」

・「印刷開始位置補正」機能は、印刷の開始位置をドット単位で調整できる機能です。対応していないプリンタでは、数値をいれても先頭開始の位置は同じままです。その場合はプ

リンタ本体のROM(プリンタ自身の基本動作プログラムが内蔵されたIC)交換を行わないと、この機能を利用することはできません。ご相談・ご不明な点がある場合ははカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

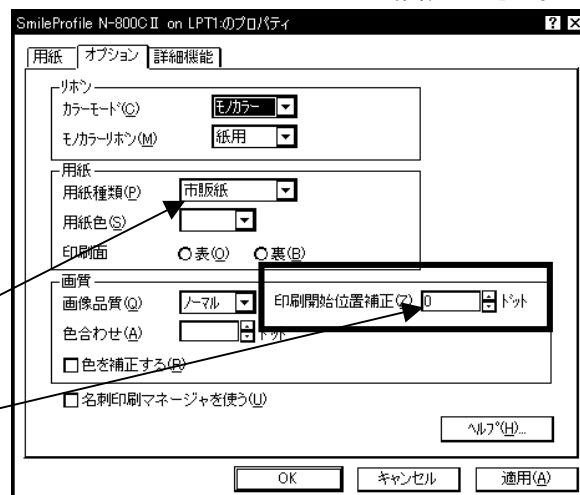

アルプス電気(株)カスタマーサポートセンターまで TEL.045-544-8241(転送)/FAX.045-541-0284(転送)  
電話の受付時間は、9:00~11:45 / 13:00~17:00、祝祭日および当社指定休日を除く月~金曜日です。